




Használati útmutató **aXbo** Alvásfázis figyelő ébresztőórához

Gratulálunk

az aXbo megvásárlásához, amely a világ első alvófázis figyelő ébresztőórája!

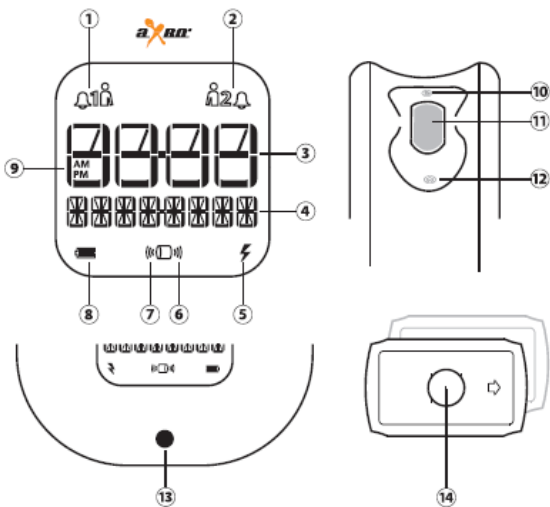

Vezérlő gombok és a kijelző

1. Ébresztő 1 2. Ébresztő 2 3. Idő 4. Menü kijelző 5. Energiaellátás jelző 6. 2. Személy mozgása 7. 1. Személy mozgása 8. Akkumulátor töltöttségi szintje 9. Idő formátum 10. „Vissza” gomb 11. Tekerőgomb 12. Menügomb 13. Áramellátási csatlakozó 14. Érzékelő gomb

Tartalom

1 Vezérlő gombok és kijelző

1. Hogyan működik az aXbo?

1.1. Technológia

1.2. Az emberi alvás

2. Az első lépések

2.1. Az aXbo Alvásfázis figyelő

ébresztőóra üzembe helyezése

2.1. Az érzékelők üzembe helyezése

2.2. Regisztráció

3. Beállítások

3.1. Az idő beállítása

3.2. Az ébresztő beállítása

3.3. Az ébresztő hang beállítása

3.4. Altató hangok beállítása

3.5. Utazási funkció

3.6. A kijelző megvilágítása

3.7. Manuális feltöltés

3.8. Beállítások visszaállítása

4. Gyorsbeállítás egy gombnyomással

5. Akkumulátor és adapter

6. Függelék

7. Garancia

Index

1. Hogyan működik az aXbo?

Mindannyian ismerjük azt a felemelő érzést, amikor időben, kipihenten és indulásra készen ébredünk fel. Ezért fejlesztettük ki a jövő ébresztőóráját, amely minden nap biztosítja, hogy Ön a számára optimális alvásfázisban ébredjen fel.

1.1. Technológia

A csuklópánt nyomon követi a testben alvás közben végbe menő mozgásokat és továbbítja azokat az alvásfázis figyelő ébresztőórának. A rögzített mozgási adatok alapján az aXbo kiszámítja az Ön számára legmegfelelőbb ébredési időpontot az előre megadott ébresztési időt megelőző 30 perces perióduson belül. Az ébresztőóra két személy egymástól függetlenül történő ébresztésére alkalmas, hogy mindkettőjük a maga számára optimális időpontban ébredhessen.

1.2. Az emberi alvás

Minden éjszaka számos alvás cikluson esünk át. Ideális esetben a ciklusok száma 3 és 5 közé esik, hosszuk 90 és 110 perc közötti. Egy ciklus során a mély alvás, a felületes alvás és a REM szakasz követik egymást.

2. Az első lépések

Még egyszer szeretnénk gratulálni Önnek az aXbo megvásárlásához, amely a világ első alvásfázis figyelő ébresztőórája. Kérjük kövesse a következő lépéseket az aXbo üzembe helyezéséhez.

2.1. Az aXbo üzembe helyezése – Alvásfázis figyelő ébresztőóra

Csatlakoztassa az aXbo alvásfázis figyelő ébresztőórát az adapterhez. A legelső feltöltés alkalmával az aXbo alvásfázis figyelő ébresztőórát legalább 8 órán át szükséges tölteni.

2.2. Az érzékelő üzembe helyezése

Az aXbohoz két érzékelő tartozik, így azt ketten egyszerre is használhatják. Az érzékelők a belső oldalon megjelölhetők a megkülönböztethetőség érdekében. Használat előtt mindkét érzékelőt aktiválni kell.

Az érzékelő aktiválása:

>> Nyomja meg a csuklópánton található gombot és tartsa lenyomva folyamatosan 5 másodpercig!

A gomb elengedése után a következő fog megjelenni a kijelzőn: SENSOR 1 ON / SENSOR 2 ON függően attól, hogy az egyes vagy a kettesszámú érzékelőt aktiválta.

Az ergonómiailag megfelelően kialakított érzékelőt ezután csúsztassa a frottír csuklópánt belsején található zsebbe, az ön választásától függően a nyílall jelölt oldal kerülhet a kéz felé eső illetve a másik oldalra is, ahogyan az ábra mutatja.

A csuklópántot az órához hasonlóan kell viselni, úgy hogy az érzékelő a kevésbé használt kéz felső oldalára essen, a jobbkezesek esetében tehát a bal kézre kell helyezni, a balkezesek esetében pedig fordítva. A dobozban két különböző méretű csuklópánt található. (További információ a 6.3. pontban.)

Megjegyzés: Miután az érzékelőket megfelelően elhelyezték a csuklópántban a két személy mozgása könnyen megfigyelhető lesz a kijelzőn.

Figyelem: Az optimális ébredés csak akkor biztosítható, ha a csuklópántot megfelelően viseli az éjszaka folyamán, jól beállított és aktív érzékelővel. Amennyiben a csuklópántot nem viseli akkor az aXbo aktiválja az alap ébresztőóra funkciót, amely ugyanúgy jelez, mint a hagyományos ébresztőórák.

2.3 Regisztráció

Ne felejtse el regisztrálni az Ön alvásfázis figyelő ébresztőóráját weboldalunkon, a www.axbo.com-on, ahol a letölthető „aXbo research” program segítségével tájékozódhat további új termékekről és frissítésekről.



3. Beállítások

3.1. Az idő beállítása

>> A tekerőgomb segítségével tekerje a menüt a TIME SET felirat megjelenéséig > a gomb megnyomásával belép a menüpontba.

>> A tekerőgomb segítségével állítsa be az órát > nyomja meg a tekerőgombot.

>> A tekerőgomb segítségével állítsa be a percet > nyomja meg a tekerőgombot.

>> A tekerőgomb segítségével válassza ki az óra formátumát (F*24*SET – 24 órás kijelző; F*AM*SET – 12 órás kijelző) > majd nyomja meg a tekerőgombot. A dátum ugyanilyen módon állítható be (nap/hónap/év).

Az idő és a dátum így be lett állítva, ha a kijelzőn megjelenik az OK felirat a beállítások mentésre kerültek. A beállítás után az aXbo automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

3.2. Az ébresztő beállítása

Az ébresztő beállítása

>> A tekerőgomb segítségével tekerje a menüt a P1 SET / P2 SET felirat megjelenéséig > majd nyomja meg a tekerőgombot.

>> Tekerje a menüt az ALARM felirat megjelenéséig > nyomja meg a tekerőgombot.

A kijelzőn megjelenik az AL*1*SET / AL*2*SET felirat.

>> Nyomja meg a tekerőgombot, majd állítsa be az ébresztési időt > majd nyomja meg a tekerőgombot.

A kijelzőn megjelenik az AL*T*SET felirat. Itt állítsa be a legkésőbbi ébresztési időpontot.

>> A tekerőgomb segítségével állítsa be az órát > majd nyomja meg a tekerőgombot.

>> A tekerőgomb segítségével állítsa be a percet > majd nyomja meg a tekerőgombot.

Az ébresztési idő az egyes vagy kettes személyre így aktiválódik. A kijelzőn megjelenő OK felirat azt mutatja, hogy a beállítás sikeresen megtörtént. Az aXbo a „hangok” menüpontra ugrik. A „menü gomb” megnyomásával Ön mindig visszakapcsolhat készenléti üzemmódba, ahol a beállított ébresztési idő megjelenik a kijelzőn.

Megjegyzés: Ha mindkét személy aktiválta az ébresztőt, a vonatkozó ébresztési idő csak akkor jelenik meg, ha valamelyik személy megmozdul vagy megnyomja az érzékelőn található gombot.

Figyelem: Az optimális ébredés csak akkor biztosítható, ha a csuklópántot megfelelően viseli az éjszaka folyamán, jól beállított és aktív érzékelővel. Amennyiben a csuklópántot nem viseli akkor az aXbo aktiválja az alap ébresztőóra funkciót, amely ugyanúgy jelez, mint a hagyományos ébresztőórák.

Az ébresztő beállításának törlése

Ne felejtse el törölni az ébresztő beállítását amennyiben nem szeretné, hogy az óra felébressze.

>> A tekerőgomb segítségével tekerje a menüt a P1 SET / P2 SET felirat megjelenéséig > majd nyomja meg a tekerőgombot a menübe való belépéshez.

>> A tekerőgomb segítségével tekerje a menüt az ALARM felirat megjelenéséig > majd nyomja meg a tekerőgombot.

>> Tekerje a menüt az OFF felirat megjelenéséig > nyomja meg a tekerőgombot.
Az ébresztési funkció így kikapcsolódik. Az aXbo visszatér készenléti üzemmódba.

Az ébresztő hangjának kikapcsolása

>> Nyomja meg bármelyik gombot az ébresztőórán vagy
>> Nyomja meg az érzékelőn található gombot!

Ha az ébresztőhangot nem kapcsolja ki, az az Ön által előre beállított ideig tovább csörög, majd éles csengőhangra vált további 5 percig. Mindkét felhasználó kiválaszthatja egyéni ébresztőhangját.

Megjegyzés: Rendkívül fontos, hogy az aXbo által optimálisként megjelölt percben ébredjen és rögtön fel is keljen annak érdekében, hogy frissnek és indulásra késznek érezze magát.

Figyelem: Az aXbo nem tartalmaz szundi funkciót a fent leírtakból kifolyólag.

3.3. Ébresztő hangok

Ön 6 különböző ébresztési hangból választhat annak érdekében, hogy személyre szabhassa az ébredés élményét.

Az ébresztő hang és a hangerő beállítása

>> A tekerőgomb segítségével tekerje a menüt a P1 SET / P2 SET felirat megjelenéséig > majd nyomja meg a tekerőgombot a menübe való belépéshez.

>> A tekerőgomb segítségével tekerje a menüt a SOUNDS felirat megjelenéséig > majd nyomja meg a tekerőgombot.

A kijelzőn megjelenik a SD*A*SET felirat.

>> A tekerőgomb segítségével válassza ki az ébresztő hangot > majd nyomja meg a tekerőgombot.

A kiválasztott csengőhang így beállítva. Az aXbo automatikusan visszatér a SD*V*SET menüponthoz.

>> A tekerőgomb segítségével állítsa be a hangerőt > nyomja meg a tekerőgombot.

Az egyes személy beállításainak elmentése után az aXbo automatikusan a P2 SET menüpontra ugrik. Amennyiben nem kíván további beállításokat menteni nyomja meg a menügombot és az óra visszaáll készenléti üzemmódba.

A kettes személy beállításainak mentése után az aXbo automatikusan visszatér készenléti üzemmódba.

Megjegyzés: Javasoljuk különböző ébresztőhangok beállítását a két felhasználó személy részére. Az ébresztő hangok fokozatosan hangosodnak: a hangerő minden két másodpercben emelkedik, amíg el nem éri a felhasználó által előre beállított maximum hangerőt.

3.4. Megnyugtató zene az elalváshoz

Három különböző nyugtató hang közül választhat, amelyre segíti az elalvást. Az aXbo automatikusan érzékeli amikor elaludt és kikapcsolja a hangot.

Az altató hangok kiválasztása és a hangerő beállítása

>> Nyomja meg a tekerőgombot, hogy a kijelzőn megjelenjen a CHILLOUT felirat.

>> A tekerőgomb segítségével válassza ki az altató hangokat > a kiválasztáshoz nyomja meg a tekerőgombot.

Az altató hang elindul és a legutoljára kiválasztott hangerőn szól. Az aXbo automatikusan a hangerő beállítás menüre ugrik, a kijelzőn a VOL*SET jelenik meg.

>> A tekerőgomb segítségével állítsa be a hangerőt > a beállítás mentéséhez nyomja meg a tekerőgombot. Az aXbo automatikusan visszatér készenléti üzemmódba.

A hangerő beállítása készenléti üzemmódban

A hangerő bármikor változtatható készenléti üzemmódban is a tekerőgomb segítségével. Ebben az esetben a beállított hangerő nem kerül mentésre.

Az altató hangok kikapcsolása

>> Nyomja meg bármelyik gombot az órán.

Figyelem: Kérjük figyeljen rá, hogy a csuklópántot megfelelően viselje, mivel az aXbo csak ebben az esetben érzékeli, hogy mikor alszik el és kapcsolja ki a zenét.

3.5 Utazási funkció

Ha utazására magával viszi az aXbot kérjük mindenképpen kövesse a lent leírtakat, és annak megfelelően helyezze üzemén kívülre az érzékelő egységek akkumulátorait. Ezzel egyúttal az akkumulátorok várható élettartama is meghosszabbítható.

1. Az érzékelők üzemén kívül helyezése

>> Nyomja meg a csuklópánton található gombot és tartsa lenyomva 5 másodpercig!

A gomb elengedése után a következő fog megjelenni a kijelzőn: SENSOR 1 OFF / SENSOR 2 OFF függően attól, hogy az egyes vagy a kettesszámú érzékelőt helyezte üzemem kívül.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy az érzékelő sikeresen üzemem kívülre került: nyomja meg az érzékelőn található gombot a csuklópánton, ha a kijelző világítása felgyullad rövid időre, akkor az érzékelő még mindig aktív.

Figyelem: Abban az esetben, ha az érzékelők üzemem kívül vannak nem az ideális időpontban kerül sor az ébresztésre.

2. Billentyűzár

A billentyűzár bekapcsolásával az ébresztőóra és az érzékelő egységek közötti kapcsolat megszakad. Éppen ezért fontos, hogy ezt megelőzően helyezze üzemem kívül az érzékelőket.

>> Tartsa lenyomva egyszerre a „vissza” és a menügombot 2 másodpercig.

A kijelzőn megjelenik az aXbo felirat. Ezután bármilyen gomb megnyomásakor a kijelzőn a HOLD BACK + HOME felirat jelenik meg, amely arra utal, hogy a billentyűzár a „vissza” és a menügomb együttes lenyomásával kapcsolható ki újra.

Ha megérkezett úti céljához kérjük:

3. Kapcsolja ki a billentyűzárat

>> Tartsa lenyomva egyszerre a „vissza” és a menügombot 2 másodpercig.

4. Helyezze üzembe az érzékelőket.

>> Nyomja meg a csuklópánton található gombot és tartsa lenyomva 5 másodpercig!

A gomb elengedése után a következő fog megjelenni a kijelzőn: SENSOR 1 ON /
SENSOR 2 ON függően attól, hogy az egyes vagy a kettes számú érzékelőt aktiválta.

Figyelem: Ellenőrizze, hogy az érzékelő sikeresen üzemben kívülre került: nyomja meg az érzékelőn található gombot a csuklópánton, ha a kijelző világítása felgyullad rövid időre, akkor az érzékelő még mindig aktív.

3.6. Kijelző világítás

Ha Ön elaludt a kijelző világítása is „elalszik”, elhalványul altató üzemmódba. Az aXbo így kevesebb energiát használ és az Ön alvását sem zavarja meg a fény.

Ha megnyomja az érzékelőn található gombot a csuklópánton a világítás rövid időre felgyullad és az ébresztési idő megjelenik körülbelül 10 másodpercre, majd a kijelző megint elsötétül.

Az altató üzemmód szintén hozzájárul az akkumulátorok élettartamának meghosszabbításához, ami különösen hasznos utazáskor.

3.7. Az akkumulátorok manuális feltöltése

Amikor az adapter csatlakoztatva van az akkumulátorok automatikusan töltődnek. Mivel az aXbo intelligens töltő rendszerrel rendelkezik az akkumulátorok folyamatos bedugott működtetés mellett is töltődnek bizonyos lemerültségi szint elérése után.

3.8. Beállítások visszaállítása

Ennek segítségével minden beállítást törölhet és a készülék visszaáll a vásárláskori alapbeállításokhoz.

>> Nyomja le együttesen a „vissza”, a „menü” és a tekerőgombokat és tartsa lenyomva őket 3 másodpercig.

>> A tekerőgomb segítségével tekerjen a RES.YES felirat megjelenéséig > nyomja meg a tekerőgombot.

Így minden beállítás törlődik. Az aXbo automatikusan visszatér készenléti üzemmódba és újra beállítható.

4. Gyorsbeállítás egy gombnyomással

A gyorsbeállítási funkció segítségével beállítható vagy törölhető az ébresztő vagy új ébresztés állítható be más személy számára.

1. Személy – Ébresztés beállítása/törlése

Amennyiben az ébresztő be van állítva az törlődik, és fordítva.

>> Készenléti üzemmódban tartsa nyomva a „vissza” gombot 2 másodpercig.

1. Személy – Új ébresztés gyors beállítása

>> Készenléti üzemmódban nyomja meg röviden a „vissza” gombot.

>> A tekerőgomb segítségével állítsa be az órát > majd nyomja meg a tekerőgombot.

>> A tekerőgomb segítségével állítsa be a percet > majd nyomja meg a tekerőgombot.

Az ébresztő az 1. személy részére így bekapcsol. Az ébresztő hang és a hangerő változatlan marad. Az aXbo automatikusan visszatér készenléti üzemmódba.

2. Személy – Ébresztés beállítása/törlése

Amennyiben az ébresztő be van állítva az törlődik, és fordítva.

>> Készenléti üzemmódban tartsa nyomva a menügombot 2 másodpercig.

2. Személy – Új ébresztés gyors beállítása

>> Készenléti üzemmódban nyomja meg röviden a menügombot.

>> A tekerőgomb segítségével állítsa be az órát > majd nyomja meg a tekerőgombot.

>> A tekerőgomb segítségével állítsa be a percet > majd nyomja meg a tekerőgombot.

Az ébresztő az 1. személy részére így bekapcsol. Az ébresztő hang és a hangerő

változatlan marad. Az aXbo automatikusan visszatér készenléti üzemmódba.

5. Akkumulátorok és fű adapter

Működtetés akkumulátorokkal

Az aXbohoz három AAA Ni-MH akkumulátort csomagolunk. Ezek bármikor újratölthetők az adapter segítségével.

Ha az akkumulátorok teljesen fel vannak töltve az aXbo akár 10 napig is működőképes újratöltés nélkül. Ezáltal az aXbo azokban a háztartásokban is ideális ébresztőóra, ahol az áramforrás a hálószobákban éjjelre kikapcsol.

Megjegyzés: Energiatakarékossági célok miatt h az aXbot akkumulátorokkal működtetjük, csak a beállított ébresztési időt megelőző 12 órában rögzíti a kapott jeleket. Az ezt meghaladó időszakban nem regisztrálja a mozgásokat és nem mutat semmit a kijelzőn.

Amennyiben a kijelzőn LOW.BAT és CHARGE feliratok jelennek meg kérjük azonnal csatlakoztassa az adaptert, hogy az akkumulátorok feltöltődjenek és a működés zavartalan legyen.

Figyelem: Amíg a LOW.BAT és CHARGE feliratok a kijelzőn láthatóak a világítás és az alvásfázis figyelés kikapcsolódik. Ebben az esetben a készülék a beállított legkésőbbi időpontban ébreszti Önt a hagyományos ébresztőórákhoz hasonlóan.

Csatlakoztatott működtetés

Az aXbo intelligens újratöltési rendszerrel rendelkezik. Az akkumulátorok csak akkor töltődnek ha elérték egy bizonyos lemerültségi szintet. Amennyiben az akkumulátorokra

teljesen feltöltött állapotban van szüksége (például utazáskor), csak húzza ki, majd csatlakoztassa újra, így elindíthatja a teljes újratöltési folyamatot.

6. Függelék

6.1. Tisztítás, karbantartás, biztonság

Az alvásfázis figyelő ébresztőóra tisztítása

Győződjön meg róla, hogy az alvásfázis figyelő ébresztőóra nincs csatlakoztatva. A tisztításhoz kizárólag mikro szálal anyagot vagy optikai törlőkendőt használjon, hogy elkerülje a karcolódást. Semmiképpen ne használjon spray-t, oldószereket, alkohol tartalmú tisztító vagy súrolószert!

A csuklópánt tisztítása

A csuklópánt 80% pamutból, 10% spandexből és 10% nylonból készült. A csuklópánt mosógépben 30C fokon mosható. Figyeljen, hogy a frottír csuklópánt ne kerüljön kapcsolatba tépőzárral (például egyes ágyneműkön), mivel az kárt tehet benne.

Figyelem: A túl gyakori mosás a méret, szín és rugalmasság megváltozását okozhatja.

Az érzékelő egység tisztítása

Az érzékelő vízálló, de semmilyen körülmények között nem mosható!

Használati utasítás

Tárolja az alvásfázis figyelő ébresztőóráját, az érzékelőket, az USB vezetéket és az adaptert szobahőmérsékleten! Az elektromos alkatrészekben a közvetlen napsugárzásnak való kitétel kárt tehet.

Ne tegye ki az alvástápis figyelő ébresztőóráját, az érzékelőket, az USB vezetéket és az adaptert nyirkosságnak vagy nedvességnek! Kerülje a készülék ütődését és rázkódását! A készülék egyetlen alkatrésze sem érintkezhet tűzzel.

Az alvástápis figyelő ébresztőóra nikkkel-fém hibrid akkumulátorokat tartalmaz. Az alvástápis figyelő ébresztőóráját, az érzékelőket, az USB vezetéket és az adaptert semmiképpen ne keverje a háztartási hulladékhoz. Kérjük, ezeket juttassa vissza az elektronikai termék forgalmazójának vagy dobja speciális gyűjtőkbe.

Akkumulátor szolgáltatás

Kérjük, ezért a szolgáltatásért forduljon a kereskedőhöz. Részletes elérhetőségek a www.axbo.com internetes oldalon találhatóak.

Visszaküldés esetén:

Javasoljuk az ébresztőóra csomagküldő szolgálattal való visszaküldését, mivel ez magában foglalja a biztosítást. Amennyiben garancia igénye van, kérjük, ne felejtse el mellékelni a vásárlást igazoló blokk egy másolatát a csomaghoz! A csomagon mindenképpen észrevehetően tüntesse fel, hogy az hibás visszárut tartalmaz, hogy elkerülhesse a felmerülő költségeket. Kérjük, ellenőrizze országa vám szabályozását a helyi postán. (Győződjön meg a teljes postaköltség kifizetéséről!)

A visszaküldött csomag postaköltségéért a vásárló felel. Garancia igény esetén lényeges, hogy az ébresztőórát minden tartozékával, az USB vezetékkel, az érzékelőkkel, az adapterrel és a csuklópántokkal együtt küldje vissza. Garancia igény csak vásárlást igazoló

blokk ellenében fogadható el. Kérjük, adja meg teljes címét és telefonszámát felmerülő kérdések esetére.

Árak és további információ az ébresztőóra és az érzékelő egységek akkumulátorainak cseréjével kapcsolatban megtalálható a www.axbo.com oldalon.

További segítségért forduljon hozzánk e-mailben a support@axbo.com címen!

Fontos biztonsági tudnivalók

Az alvásfázis figyelő ébresztőóra beállítása és használata során kövesse a következő szabályokat:

Kövessen minden utasítást és figyelmeztetést! Az utasításokat tartsa mindig kéznél!

Hálózati csatlakozók és konnektorok

Soha ne próbálja beleerőltetni a dugót egy konnektorba! Ha a csatlakozót nem lehet könnyen a konnektorba helyezni valószínű, hogy az nem csatlakoztatható oda. Győződjön meg róla, hogy a konnektor megfelelő a készülék csatlakozójához és azt a megfelelő irányba fordítva csatlakoztatja.

Megjegyzések a működtetési és tárolási hőmérséklettel kapcsolatban

Az alvásfázis figyelő ébresztőóráját és a két érzékelő egységet kizárólag 0 és 45C fok között működtesse!

Ne próbálja meg megjavítani a készüléket saját kezűleg!

Ne próbálja meg kinyitni, vagy bármelyik alkatrészét vagy akkumulátorait eltávolítani az alvásfázis figyelő ébresztőórának vagy az érzékelőknek! Ez rövidzárlathoz vezethet és a

garancia elvesztését eredményezheti. A készüléken belül nincs olyan alkatrész, amelyet a felhasználó önmaga karbantarthatna.

Rádiójelek utazás alatt

A rádió jelek által okozott interferencia elkerülésére (például repülés esetén) kérjük, helyezze üzemén kívül mindkét érzékelő egységet és kapcsolja be a billentyűzárát az ébresztőórán. Részletes leírás a 3.5 pontban.

6.2. Jelmagyarázat a kijelzőn megjelenő ikonokhoz

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Ébresztő az 1. személy részére | 2. személy mozgása |
| Ébresztő a 2. személy részére | Megfelelő energiaellátás |
| 1. személy mozgása | Az akkumulátor töltöttségi szintjei |

Jelmagyarázat a kijelző menü üzeneteihez

Alarm – Ébresztő menü

AL*1*SET – 1. Személy részére ébresztő funkció beállítása

AL*2*SET – 2. Személy részére ébresztő funkció beállítása

AL*T*SET – Ébresztő idejének beállítása

AXBO – Billentyűzár bekapcsolva

CHARGE/LOW.BAT – alacsony töltöttségi szint, töltsse újra az akkumulátorokat!

CHILLOUT – Nyugtató menü – altató hangok

F*24*SET – Formátum beállítása 24 órás idő kijelzőre

F*AM*SET – Formátum beállítása 12 órás idő kijelzőre

GOOD/MORNING – Ébresztő jelzés

P1 SET – 1. Személy beállítási menü

P2 SET – 2. Személy beállítási menü

RES.YES – gyári beállítások visszaállítása: igen

RES.NO – gyári beállítások visszaállítása: nem

SD*A*SET – Ébresztő hang beállítása

SD*V*SET – Ébresztő hangerejének beállítása

SENSOR 1 ON – Az 1. Személy érzékelő egysége bekapcsolva

SENSOR 2 ON – Az 2. Személy érzékelő egysége bekapcsolva

SENSOR 1 OFF – Az 1. Személy érzékelő egysége kikapcsolva

SENSOR 2 OFF – Az 2. Személy érzékelő egysége kikapcsolva

SOUNDS – Hangok menü

TIME SET – Idő beállítása menü

VOL*SET – Hang beállítások menü a nyugtató altató hangokhoz

6.3 A csomag tartalma

> Alvásfázis figyelő ébresztőóra

> Érzékelő egység az 1. Személy részére

> Érzékelő egység az 2. Személy részére

> Csuklópánt 90mm

> Csuklópánt 80mm

> USB vezeték

> Adapter

> Használati utasítás

További tartozékokért látogassa meg a www.axbo.com oldalt!

6.4. Alvászavarok

Az axbo nem alkalmas alvászavarok gyógyítására. Ne próbálja meg szokásos alvásidejét az axbo segítségével csökkenteni, mivel ez az egészségét veszélyeztetheti! További érdekes információkért az alvással kapcsolatban látogasson el weboldalunkra, a www.axbo.com-ra!

6.5. Technikai adatok

Akkumulátor: AAA Ni-MH 800 mAh

Megjegyzés: minimum töltési idő első alkalommal: 8 óra

Adapter: 100-240V~ / 50-60 Hz

Output: 5V/ 0,5A

Rádió frekvencia: 2,4 GHz

Érzékelő egység akkumulátor: átlagos élettartam 4 év

Hangszóró: 1W kimeneti teljesítmény

Súly: ébresztőóra 216g/érzékelő egység 16g/csuklópánt 18g

Méretetek (Magasság/Szélesség/Mélység) ébresztőóra 120mm/130mm/42mm

Érzékelő egység 57mm/34mm/10mm; Csuklópánt 90*65mm; Csuklópánt 80*65mm

Működtetési hőmérséklet: 0-45C fok

Megjegyzés: Rádió sugárszennyezőség összehasonlítás: mobiltelefon, átlagos rádiójel: 1W, axbo 0,0001W

Jeladás időtartama: 0,01 mp/mozgás. Az átlagos 300 mozgás/éjszaka így összességében 3 másodperces jeladáshosszt eredményez éjszakánként.

A termékkel kapcsolatos változtatások joga termékfejlesztés céljából fenntartva.

6.6 Hibaajavítás

Hiba: A csengőhang nem szól (nincs ideális ébresztés)

Viselte a csuklópántot? Üzembe helyezte az érzékelőt?

Megoldás: Nyomja meg az érzékelőn található gombot a csuklópánton és a kijelző világitása felgyullad. Amennyiben nem helyezte üzembe az érzékelő egységet az érzékelőn található nyomógomb 5 másodpercig tartó lenyomásával. Nagyon ritka, de előfordulhat olyan nap is, amikor az ideális ébredési időpont nem meghatározható.

Akkumulátorról való működtetés esetén:

Ha a kijelzőn megjelenik a LOW.BAT/CHARGE felirat az optimális ébresztés nem megvalósítható az alacsony töltöttségi szint miatt.

Hiba: A kijelzőn nem jelenik meg semmi mozgás

Üzembe helyezte az érzékelőt?

Megoldás: Megoldás: Nyomja meg az érzékelőn található gombot a csuklópánton és a kijelző világitása felgyullad. Amennyiben nem helyezte üzembe az érzékelő egységet az érzékelőn található nyomógomb 5 másodpercig tartó lenyomásával.

Akkumulátorról való működtetés esetén:

Ellenőrizze, hogy a beállított ébresztési idő az elkövetkezendő 12 órán belül van-e, Ellenőrizze, hogy a kijelzőn nem jelent meg a LOW.BAT/CHARGE felirat. Ha igen, csatlakoztassa az adaptert. A billentyűzár aktív? Kapcsolja ki a billentyűzárát a „vissza” és a menügombok 2 másodpercig tartó együttes nyomva tartásával.

Hiba: Probléma az USB meghajtó telepítése során az „axbo research” eléréséhez

Megoldás: Telepítse a meghajtót manuálisan. A meghajtó és az installációra vonatkozó utasítások megtalálhatók a www.axbo.com oldalon a SUPPORT/DOWNLOAD menüpont alatt.

Hiba: Az alvásfázis figyelő ébresztőóra nem kapcsol be, vagy nem reagál

A billentyűzár be van kapcsolva? A kijelzőn megjelenik a „HOLD BACK + HOME” felirat?

Megoldás: Kapcsolja ki a billentyűzárát a „vissza” és a menügomb együttes 2 másodpercig tartó lenyomásával.

6.7. Adatátvitel

A alvásfázis figyelő ébresztőóra 2 személy alvási adatait 14 napon keresztül képes tárolni. Az adatok átmásolása az axtoról számítógépre a mellékelt USB kábel segítségével lehetséges.

A regisztrált felhasználók ingyenesen letölthetnek egy szoftvert amely segítségével grafikus áttekintést kaphatnak alvási adataikról. Az USB kábel segítségével továbbá későbbi szoftver-frissítések is letölthetőek. További információk elérhetőek a www.axbo.com weboldalon.

6.8. Gyártói megjegyzések

Gyártja: infactory innovations & trade gmbh, Mayergasse 5, A-1020 Vienna, Austria

Audio- és Hangzásdizájn: Max Fürth @ noyz, www.noyz.biz

Grafika és illusztráció: Axel Ferro, www.f-ax.com

Ipariművészeti dizájn: Rouven Haas, www.designment.cc

Fénykép: Christian Maricic, www.karafiat.at

6.9. Billentyű funkciók

A következő ellenőrző funkciók elérhetőek. A felső index számok a gyorsabb tájékozódást segítik.

Az ébresztőórán: „Vissza”10 gomb; Tekerőgomb 11; Menügomb 12;

A csuklópánton: Érzékelő gomb

A következők hajthatók végre a gombok egyedi megnyomásának segítségével:
„vissza” gomb

- egy szintet visszalép a menüben. Ha a választást nem erősíti meg az ok megnyomásával az adott beállítások nem mentődnek.
- Lekapcsolja az ébresztő hangot
- Lekapcsolja az altató hangot
- Speciális funkció: gyors beállítás aktiválása és az 1. Személy ébresztésének beállítása

Tekerőgomb – tekerő funkció

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ menüben való navigáció ➤ idő beállítás | <ul style="list-style-type: none"> ➤ hangok beállítása ➤ hangerő beállítása |
|---|---|

Tekerőgomb – megnyomás

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ megerősíti a kiválasztást ➤ lekapcsolja az ébresztő hangot | <ul style="list-style-type: none"> ➤ lekapcsolja az altató hangot |
|---|--|

Menügomb

- Visszatérés készenléti üzemmódba. Ha a választást nem erősíti meg az ok megnyomásával az adott beállítások nem mentődnek.
- lekapcsolja az ébresztő hangot
- lekapcsolja az altató hangot
- speciális funkció: gyors beállítás aktiválása és az 2. Személy ébresztésének beállítása

Érzékelő gomb a csuklópánton

- bekapcsolja a kijelző fényét és megmutatja az ébresztési időt

- aktiválja vagy üzemen kívül helyezi az érzékelőt (például utazáskor)
- lekapcsolja az ébresztőhangot (az adott személyét)

6.10. Rövid használati útmutató

Billentyűzár: vissza + menügombok 2 másodpercig

Billentyűzár feloldása: vissza + menügombok 2 másodpercig

Idő beállítása: Tekerőgombbal TIME SET > ok > óra beállítása > ok > perc beállítása > ok > óra formátumának kiválasztása (24 vagy 12 órás) > ok

Ébresztő és hangok beállítása: Tekerőgombbal P1 SET/P2 SET > ok háromszor > óra beállítása > ok > perc beállítása > ok > menügomb megnyomás a készenléti üzemmódhoz

Ébresztő kikapcsolása: Tekerőgombbal P1 SET/P2 SET > ok kétszer > OFF kiválasztása > ok

Ébresztőhang kikapcsolása: Az érzékelő gomb megnyomása a csuklópánton vagy bármelyik másik gomb az órán

Megnyugtató altató hang kiválasztása: ok > a zene kiválasztása 1-3 között > ok > hangerő beállítása > ok Az altató hang automatikusan leáll, amikor Ön elaludt.

Az altató hang leállítása: Bármely gomb megnyomása az ébresztőórán

Gyors beállítás egy gombnyomással

1. Személy ébresztő beállítása/kikapcsolása: nyomja folyamatosan a „vissza” gombot 2 másodpercig

Ébresztő beállítása 1. Személyre: készenléti üzemmódban nyomja meg a „vissza” gombot röviden és állítsa be a tekerőgombbal az órát > ok > állítsa be a percet > ok

2. Személy ébresztő beállítása/kikapcsolása: nyomja folyamatosan a menü gombot 2 másodpercig

Ébresztő beállítása 2. Személyre: készenléti üzemmódban nyomja meg a menü gombot röviden és állítsa be a tekerőgombbal az órát > ok > állítsa be a percet > ok

7. Garancia

Infactory innovations & trade gmbh (a továbbiakban „gyártó”) a következő garanciát vállalja az aXbo alvásfázis figyelő ébresztőóra (a továbbiakban „termék”)

Infactory garanciát vállal a termék hibátlanságára anyagi és gyártási szempontból a jogi garancia időtartamára a megvásárlástól számítva. Amennyiben a hiba a jogi garanciális időtartamon belül merül fel és a gyártó felé a garancia igény be lett nyújtva a gyártó mérlegelés után a következőket vállalhatja:

>> a termék javítása új vagy újrahazsnosított alkatrészekkel ingyenesen vagy

>> a termék cseréje egy új vagy egy hibátlan alkatrészekből összeszerelt készülékre amely funkciójában megfelel az eredeti készüléknek vagy

>> visszatéríti a vásárlás teljes árát.

A gyártó fenntartja a jogot a kompenzáció módjának megválasztására és kipróbálásra.

Kérjük, tartsa meg a dátummal ellátott vásárlást igazoló blokkot és az eredeti csomagolást, mivel a garancia kizárólag blokk ellenében érvényesíthető.

Kizáró indokok és korlátozások

A garancia csak a gyártó által gyártott alkatrészekre érvényesek. Nem terjed ki a szoftverre annak ellenére sem, hogy az egy csomagban kapható a gyártó termékével. Kérjük, ilyen esetben ellenőrizze a többi gyártó illetve szolgáltató által biztosított garanciákat. A gyártó által forgalmazott szoftver a szoftverforgalmazást szabályozó megállapodás hatálya alatt áll. További információ a szoftverforgalmazást szabályozó szerződésről a www.axbo.com oldalon érhető el.

A gyártó nem vonható felelősségre a program vagy más a termékben található tároló egységre mentett adatok és információk károsodásáért vagy elvesztéséért. Ezek helyreállítása vagy a program újratelepítése, adatok és más információk nem képezik a garancia tárgyát.

A gyártó nem kötelezhető garanciavállalásra amennyiben a termék sérült, megsemmisült, baleset során károsodott, vagy hibás kezelés során rongálódott meg, illetve ha olyan jellegű szolgáltatásra használták, amit nem a gyártó biztosított.

A gyártó nem kötelezhető garanciavállalásra amennyiben a terméket a vásárló módosította, kinyitotta a gyártó írásos beleegyezése nélkül, illetve ha a termék sorozatszámát eltávolították vagy olvashatatlanná vált.

Az aXbo forgalmazóinak, képviselőinek vagy a gyártó alkalmazottainak nincs joga a garancia feltételeit megváltoztatni, módosítani vagy kiterjeszteni semmilyen módon.

Törvény által előírt kivételeken felül a gyártó nem felel a termék használatából következő károkért. Semmiképpen nem felel a gyártó a vásárlók káráért, elveszett haszonért vagy adatvesztéséért.

Hibás működés/Garancia igény

A termék hibás működése esetén forduljon az indítási és hibajavítási információkért a www.axbo.com weboldalra. Ha a termék hibás működése továbbra is fennáll minden szükséges információt megtalál a garancia igénnyel kapcsolatban a www.axbo.com oldalon.

Fontos megjegyzés: Kérjük, mentse el az adatokat és a szoftver programokat, mielőtt visszaküldi a terméket. Az adatok újratelepítéséért szintén Ön a felelős. Az adatok visszaállítása nem képezi a garancia részét és a gyártó nem felelős ezek elvesztéséért vagy károsodásáért a szállítás vagy javítási munkák során.

Illetékes bíróság és alkalmazott jog

A szerződés az osztrák jog alapján jön létre és nem tartozik az ENSZ nemzetközi kereskedelmi egyezmény és törvény alá. Ha a vásárló egyben a fogyasztó is, az állandó lakhelyén vonatkozó törvény által meghatározott fogyasztói jog is alkalmazható.

Bármilyen a szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitás kérdés esetén a megjelölt, az infactory innovations & trade gmbh székhelyén törvényileg illetékes bírósághoz kell fordulni. Ha a vásárló egyben a fogyasztó is a fogyasztó állandó lakhelye vagy bejelentett munkahelye szerint törvényesen illetékes bíróság hatáskörébe tartozik a döntéshozatal. Az

illetékes bíróság kizárólagos döntéshozási joggal rendelkezhet. Ha a vásárló a törvényileg meghatározott fogyasztó, az annak tartózkodási- vagy munkahelye alapján területileg illetékes bíróság szerve az érvényes hatóság. A törvénykezés helye és ezen szerződés hatásköre az infactory innovations & trade gmbh székhelye szerinti.

Index

Vissza; tekerőgomb; menügomb; kellékek; adapter; AL*1*SET; AL*2*SET; AL*T*SET; ALARM, ébresztő, ébresztő kikapcsolása; ébresztő beállítása; ébresztő hang; ébresztő hangerő; ébresztő leállítása; aXbo; akkumulátor; akkumulátor töltöttségi szintje; akkumulátor szolgáltatás; test mozgások; garancia érvényesség, feltöltés, tisztítás és karbantartás, adatátvitel, adatátviteli kábel, mély alvás, kijelző, alapvetően használt kéz, hibajavítás, F*24*SET, F*AM*SET, fő funkciók, billentyűzár, LCD altató mód, felületes alvás, LOW.BAT, karbantartás, manuális feltöltés, P1 SET, P2 SET, áramellátás lekapcsolása, gyártói megjegyzés, gyors beállítás, REM alvásfázis, RES.NO, RES.YES, újraindítás, biztonsági előírások, a csomag tartalma, SD*A*SET, SD*V*SET, Érzékelő, érzékelő üzembe helyezése, érzékelő üzenen kívül helyezése, rövid használati útmutató, jeladási időtartam, alvás, alvásciklus, alvásfázis, alvászavar, altató mód, altató hangok, SOUNDS, hangok, támogatás, technikai adatok, idő, idő formátum, időbeállítás, utazás, utazási funkció, billentyűzár feloldása, USB kábel, VOL*SET, hangerő, garancia, csuklópánt
FCC-előírások:

A készülék eleget tesz a az FCC előírások 15. fejezetében foglaltaknak. A működtetés megfelel a következő két feltételnek:

1. a készülék nem bocsát ki káros sugárzást és
2. a készülék érzékelhet olyan hullámokat is amelyek nem kívánt működési zavarokat okozhatnak.

A készülék nem átalakítható vagy módosítható semmilyen módon, kivétel a használati utasításban leírtaknak megfelelően. Nem engedélyezett változtatások a használati engedély visszavonását vonhatják maguk után.